

保証書付き

家庭用

取扱説明書


JIRITSU-SAN

『自立さん』

取扱説明書

HANDS FREE PORTBLE ION DRYER

ハンズフリー ポータブル イオン ドライヤー

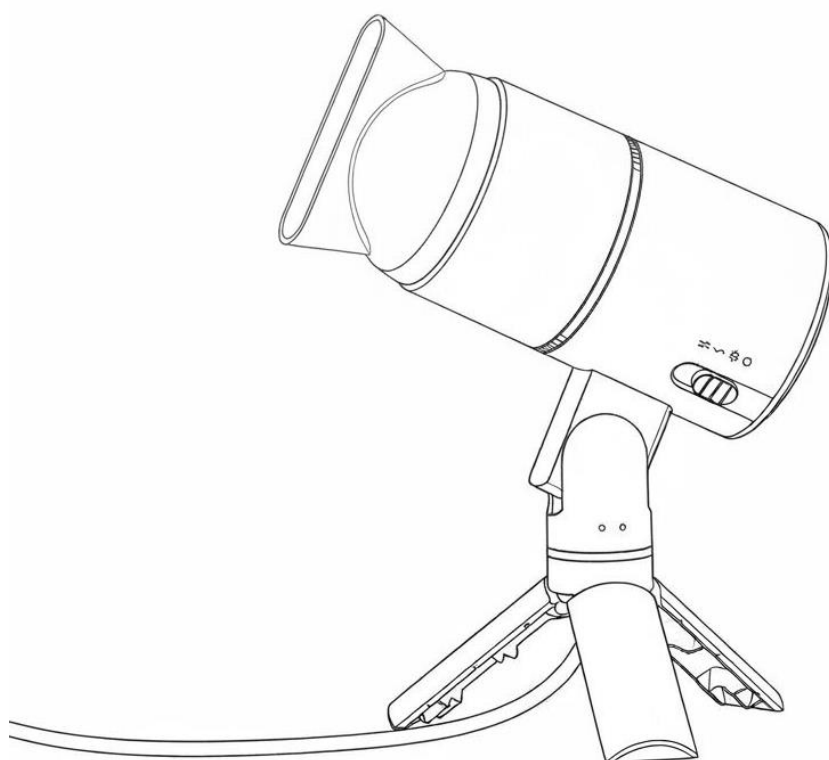

YSM-BE001

安全上のご注意 ー必ずお守りくださいー

このたびはお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

ご使用前に、取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

特に「安全上のご注意」をよくお読みになり、大切に保管してください。

ここに示した注意事項は、商品を正しく安全にお使いいただき、

あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害※の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋、家財及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

絵表示の例

 禁止	してはいけない内容です。
 必ずまもる	しなければならない内容です。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつでも見られるように必ず保管してください。

警告


	必ず AC100V で、定格15A 以上のコンセントを単独で使用する。 〈日本国内専用〉 火災・関電の原因となります。	 引火性のもの(シンナー、ベンジン、スプレーなど)の近くで使用しない。 引火・火災・爆発の原因となります。
	電源プラグにホコリが付着しないように定期的に掃除する。 火災・ショートの原因となります。	 水の近くで機器を使用してはならない。 火災・感電・ショートの原因となります。
	吸込口・吹出口についたホコリや髪の毛を取り除く。 火災・やけどの原因となります。	 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人や子供だけで使用させない。 感電・けが・やけどの原因となります。
	本体に電源コードを巻きつけない。また、電源コードを束ねたまま使用しない。 電源コードがねじれて断線し、火災・感電・やけど・ショートの原因となります。	 乳幼児・子供・ペットの手の届く場所に保管しない。 感電・けが・やけどの原因となります。
	電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。傷つけたり、加工したり、熱器具を近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電・やけど・ショートの原因となります。	 本品で遊ぶことがないように、お子様から目を離さない。 感電・けが・やけどの原因となります。
	次のようなときは使用しない。 火災・感電・やけどの原因となります。 〈例〉時々電源が切れる。電源コードや電源プラグが傷んでいたり、異常に熱くなる。	 業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。 連続負荷によるやけど・故障の原因となります。
	使用中、本体にヘアスプレー、可燃性の整髪料などをかけない。 火災・感電・やけどの原因となります。	 吸込口・吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。 火災・感電の原因となります。

	水につけたり、濡れた手で使用しない。 火災・感電・ショートの原因となります。		絶対に改造・分解・修理しない。電源コードが破損した場合、コードの交換は危険を防止するため、製造者もしくはその販売店または同等の有資格者によっておこなう。 火災・感電・けがの原因となります。
	使用時以外は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 火災・感電・けが・やけどの原因となります。		

注意


	電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。 感電・やけど・ショート・発火などの原因となります。		使用時やハンドルを伸ばしたり折りたたむとき、指を挟まないようにハンドルを持つ。 けがの原因となります。
	使用中、吸込口と髪を 10cm 以上離す。 髪が切れたり、やけど・故障の原因となります。		過度に濡れた髪には使用しない。 やけど・髪を傷める原因となります。
	金属製のネックレスなどを身につけている場合、十分注意する。 温風で熱せられ、やけどの原因となります。		通電したまま放置しない。 火災の原因となります。
			人の毛髪以外には使用しない。 火災・やけど・故障の原因となります。
	使用時や使用直後は、吹出口やノズルは高温になっているため、直接肌に触れない。 やけどの原因となります。		落としたり、ぶつけたりしない。 感電・発火の原因となります。
	使用中に吹出口をのぞき込まない。 風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがの原因となります。		毛髪の乾燥や整髪以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。 火災・やけど・故障の原因となります。


各部分の名称

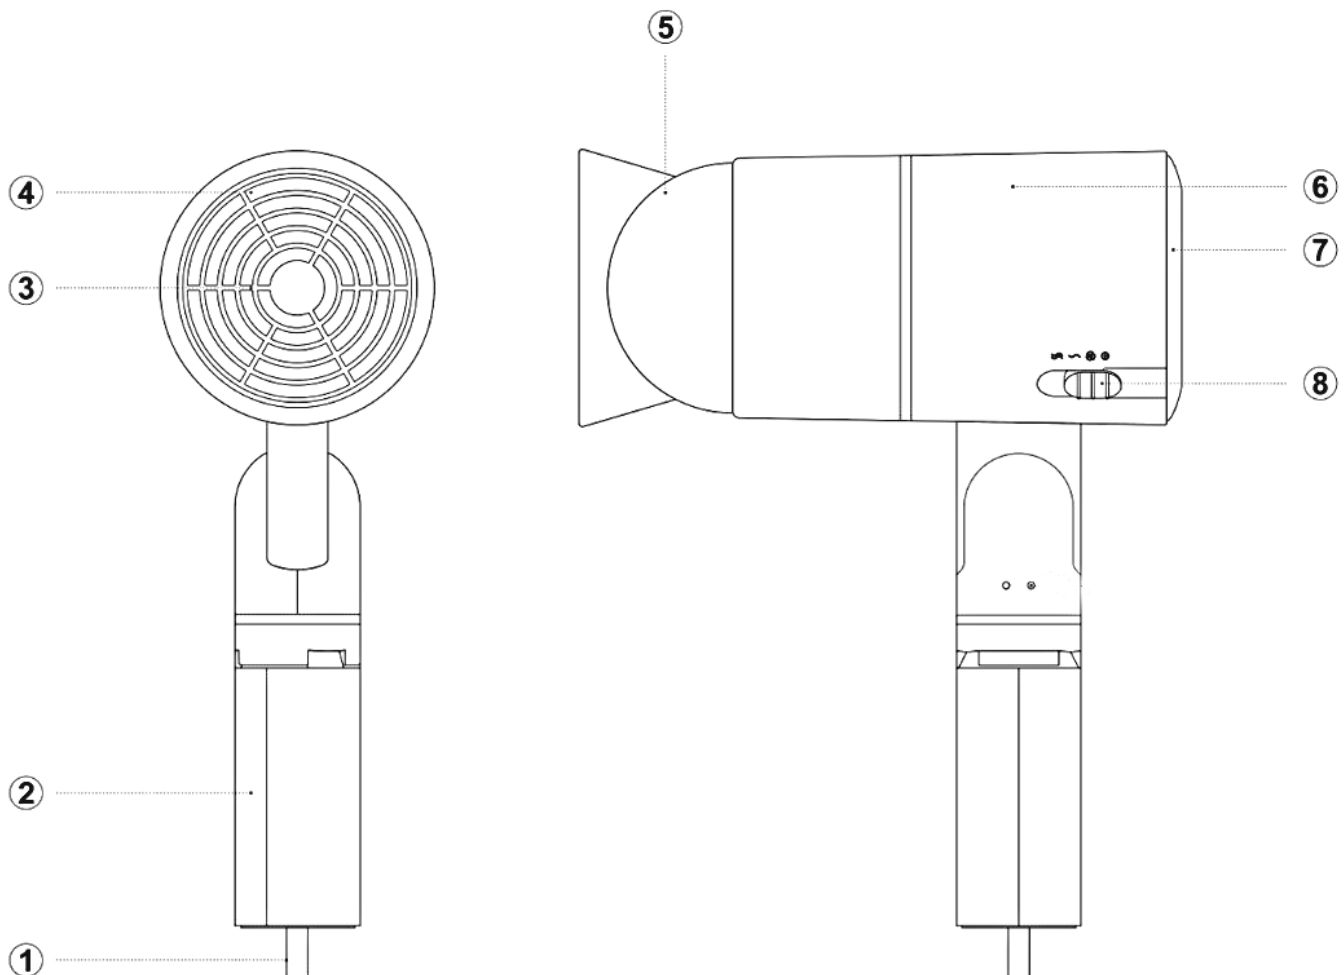

- ①電源コード ②ハンドル部分(三脚スタンドに可動します)
③マイナスイオン吹き出し口 ④吹き出し口
⑤セットノズル(取り外し可能) ⑥本体 ⑦吸込み口
⑧モード切替スイッチ(OFF:停止/ COLD:冷風 / CARE:温風 /
TURBO:強めの温風)

【注意！】 ハンドルを折りたたむ時、指を挟んでけがをする原因となりますので、○部分に指を触れないように持って下さい。

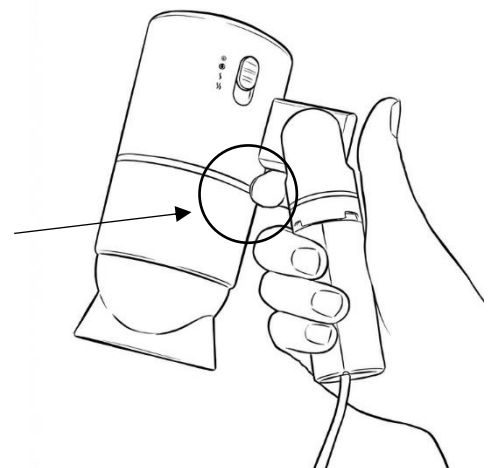

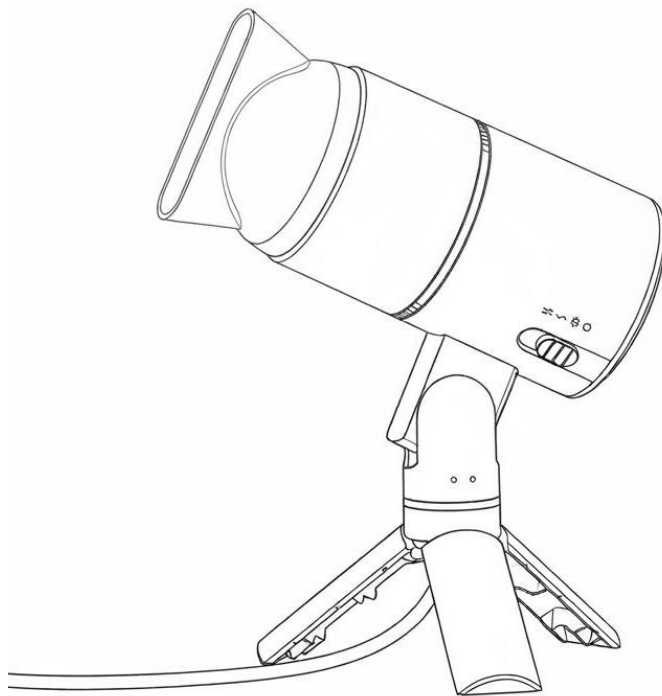

ハンドル部分は広げて三脚としてテーブル上などに置いて使用できます。

【注意！】

- ・送風口を下向きの角度にすると倒れやすくなります。
- ・上から強い力で押さえつけないで下さい。三脚部が壊れる原因となります。
- ・水平で安定した場所に置いてご利用ください。

使い方



① 電源プラグをしっかりと奥までコンセントに差し込む。

【注意！】


●電源スイッチが『OFF』になっていることを確認してください。

●ヘアピンなどの金属片をプラグとコンセントの間に挟まないよう注意してください。


●電源コードに負担がかからない状態でご使用ください。

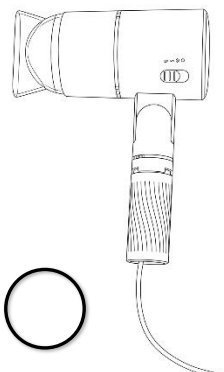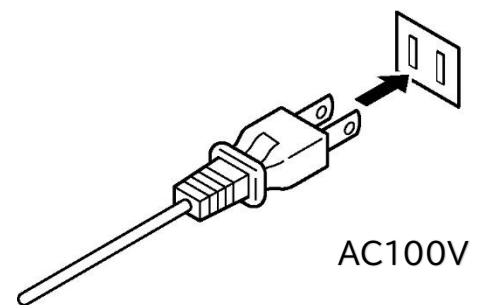

コードに余裕をもって使用

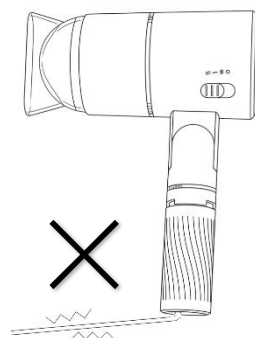

コードを引っ張らない

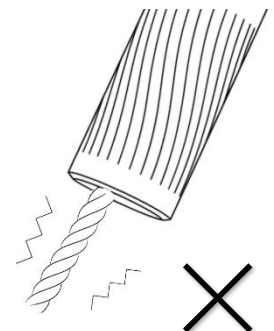

コードをねじらない

② モードを選択する。

燥や整髪に合わせて使い分けてください。

TURBO:しっかり乾燥

CARE:整髪に

COLD:整髪後の仕上げに


③全体に風を当てる

髪の根元から順に、髪全体に風を当てて乾かしてください。

【注意！】使用中、吸込み口から髪を 10 cm 以上離してください。

④電源を切る

使用後は電源スイッチを『OFF』にし、電源プラグをコンセントから抜きます。

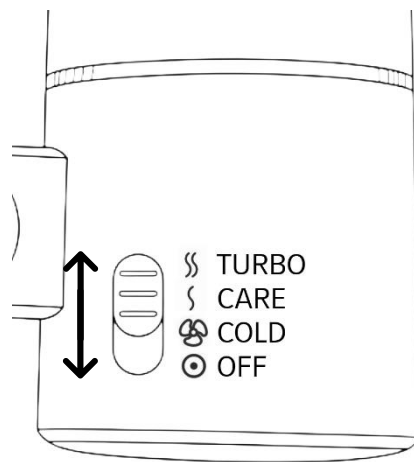

⚠ 注意

- 電源コードに負担がかからない状態でご使用ください。電源コードは余裕をもって使用し、引っ張ったり、ねじったりしないでください。電源コードが断線し、火災・感電・やけど・ショートの原因となります。
- 使用中、吸込口から髪を 10cm 以上離してください。髪が吸い込まれ、髪が切れたり、やけど・故障の原因となります。
- 使用の際は、同じ箇所に長時間あて続けないようにしてください。髪を傷める原因となります。
- 使用後は電源が OFF になっていることを確認し、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。

スタイリングのポイント



STYLING POINT 速乾

ノズルを外した状態で、電源スイッチを『TURBO』にして、髪の毛元に温風をあてて乾かしてください。



STYLING POINT 髪をボリュームアップ


ノズルを付けた状態で、電源スイッチを『CARE』にして髪の毛を持ち上げ、下から上にあててください。



STYLING POINT 髪をボリュームダウン

ノズルを付けた状態で、電源スイッチを『CARE』にして、髪の毛の根元から毛先に向かって手ぐしで整えながら、上から下にあててください。

※『CARE』で髪を整えた後、『COLD』に切り替えて髪にあてると、セットが長持ちします。

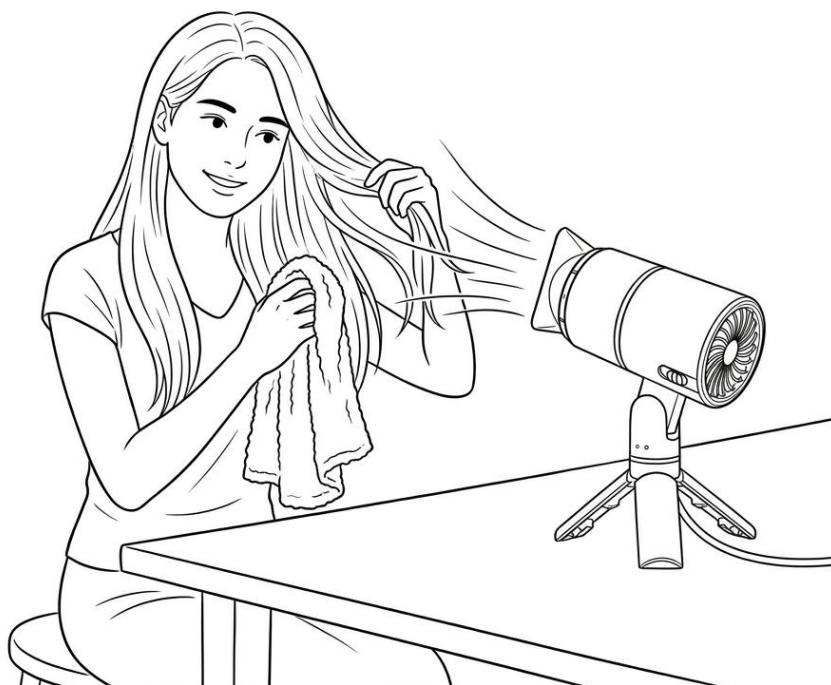

お手入れの仕方

！ 電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めた状態でお手入れを必ずまもる してください。

◆月 1 回以上こまめにおこなってください。

本体

●本体の汚れは、乾いたやわらかい布で汚れた部分をふき取ってください。●汚れが落ちにくい場合は、やわらかい布に「水で薄めた中性洗剤」を浸して固く絞った状態でふき取ってください。



吸込口

●毛足の長いブラシやハケなどを使用して、吸込口外側と内側(格子状の部品)に溜まっているホコリや髪の毛を落としてください。内側に残らないように、COLD モードで数分間運転してホコリや髪の毛を飛ばしてください。


※吸込口は外せません。※つめやかたいものを押し付けたり、こすったりしないでください。吸込口が破損する原因となります。



保管方法

●電源コードに負担がかからない状態で保管してください。本体に電源コードを巻き付けたり、電源コードがねじれた状態で保管しないでください。

※ヘアピンなど他のものと一緒に保管しないでください。本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。

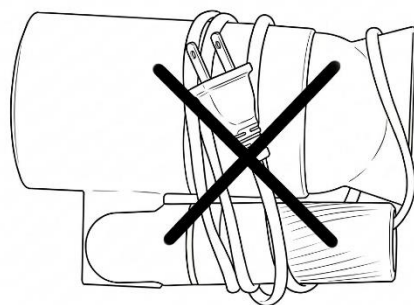

注意

●本体は保管方法に従って保管してください。誤った方法で保管すると、電源コードが断線し、火災・感電・やけど・ショートの原因となります。

●水洗いは絶対にしないでください。故障の原因となります。

●アルコール、ベンジン、除光液などを使用しないでください。故障や部品の破損、変色などの原因となります。

●整髪料などの汚れが付着したまま放置しないでください。変色したり、故障の原因となります。

●ヘアピンなど他のものと一緒に保管しないでください。本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。

定期点検のお願い

ヘアドライヤーは経年劣化する場合があります。定期的に点検をお願いいたします。長期間使用しなかった商品を再び使用するときは、使用する前に必ず商品が正常かつ安全に動作することを確認してください。

下記の症状がある場合は、ただちに使用を中止してください。

●電源コード・電源プラグが異常に熱くなる

●電源コード・電源プラグの一部がひび割れたり、中の電線が見えている

●こげ臭いにおいがする

●異音がする

●使用中に電源が落ちる、または電源が切れない

●その他、異常や故障がある

商品仕様

商品名	ハンズフリーポータブルイオンドライヤー「自立さん」
型番	YSM-BE001
電源	100V 50/60HZ
消費電力	1000W(TURBO 時)
風量	1.5m ³ /分 (TURBO 時) *1
本体サイズ	168×116×76.5mm(ノズル含む)
本体重量	400g

*1 自社測定。無風の室内環境にて、吹き出し口から 10cm 離れた位置に風速計を固定し、一定時間の平均風速から算出した値。

故障かな？と思ったら

こんな時は	考えられる原因	処理方法
温風になったり冷風になったりする。	吸込み口・吹き出し口にホコリなどが付着していませんか？吸込み口をふさいでいませんか？	付着しているホコリなどを取り除いてください。(お手入れの仕方参照)
風が弱くなったと感じる。		吸込み口をふさがないでください。
本体・温風が異常に熱い。		
電源コードがねじれて戻らなくなった。	電源コードが断線している可能性があります。	すぐに使用を中止、サポートセンターにご相談ください。
電源コードを折り曲げたり、かいてんさせたりすると、通電したりしなかったりする。		
風が出ない。	故障の可能性があります。	
電源コード・プラグが異常に熱くなる。		
その他の異常・故障がある。		

上記は一例になります。実際に処理の方法を実施し、症状が改善しなかった場合、必ずお客様窓口にご相談ください。お客様で分解、改造、修理をされたと判断した場合は保証の対象外となります。

保証とアフターサービス

保証書について／保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には商品の保証書が付いています。お買い上げ販売店で「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確認のうえ、内容をお確かめの後、レシート、領収書、納品書などと共に大切に保管してください。

交換を依頼されるとき

●保証期間内の無料交換を依頼される場合は、お買い上げ販売店に本品、本保証書、レシート、領収書、納品書などとお持ちになり、ご提示ください。保証書の記載内容に基づき交換させていただきます。

※初期不良の場合、原則として商

品交換させていただきますが、限定品など在庫に限りがある場合もございます。その場合は、当社が決定する方法により返金させていただきます。

アフターサービスについて不明点があるとき

お買い上げ販売店もしくは弊社ポートセンターへお問い合わせください。

●転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に弊社サポートセンターへご相談ください。

●ご贈答品の場合、購入者様に購入販売店を確認のうえ、弊社サポートセンターへご相談ください。

無料保証規定

●本件「無料保証規定」(以下「本書」とします。)は、お客様と当社との間の契約事項となります。

1 取扱説明書及びその他注意書等に従ったうえ、正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書記載内容に基づき、同一商品の無料交換をさせていただきます。

2 保証期間内の無料交換を依頼される場合は、お買い上げ販売店に本品、本保証書、レシート、領収書、納品書などと共にをお持ちになり、ご提示ください。

3 ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前にお客様窓口にご相談ください。

4 ご贈答品の場合、購入者様に購入店舗と購入時期を確認のうえ、お客様窓口にご相談ください。

5 保証期間内でも次のような場合には無料交換の対象外となります。(1) 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。(2) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。(3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障または損傷。(4) 車両、船舶などに搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。(5) 業務用以外(業務用など)で使用された場合に生じた故障または損傷。(6) 本保証書、レシート、領収書、納品書などのご提示がない場合。(7) 本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を 書き換えられた場合。

6 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

7 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

●本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換を約束するものです。従って本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様窓口にお問い合わせください。

●保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、無料交換対応及びその後の安全点検活動等のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

【お客様窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い】

株式会社ワン・スマイルは、お客様の個人情報及びご相談内容を、確認、交換、ご相談への対応及びその後の安全点検活動等のために利用し、その記録を残すことがあります。株式会社ワン・スマイルは、個人情報を適切に管理し、業務委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様窓口にご連絡ください。

保証書

品名:ハンズフリーポータブルイオンドライヤー『自立さん』			型名:YSM-BE001
お買い上げ日 年 月 日			保証期間:1 年
お客様 お名前			
ご住所			
販売店(店名・住所の記入のない場合は保証対象とはなりません)			
*ただし購入日・販売元を確認できる書類(レシート、納品書)を添付し、保証対象となります。こちらに添付ください。			

こちらは見本です

(印)

*本製品のサポートは日本国内限定となります。

お問合せ

発売元:株式会社ワン・スマイル

〒663-8154 兵庫県西宮市浜甲子園二丁目 1-19 東棟 1 階

●サポートセンター

公式 LINE @240umota

365 日アドバイザーによるチャットサポート（右の QR よりお友達登録
できます。）

Mail support@onesmile.cc

電話 050-3629-1896(平日 10 時～17 時)

*お電話は即時対応できない場合、担当が折り返します。ご用件は LINE が一番早く対応可能です。

